KENWOOD

KTC-SR903

SINTONIZADOR DE RADIO POR SATÉLITE SIRIUS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

KENWOOD CORPORATION

© PRINTED IN JAPAN B64-2876-00/00 (K) (A)

SIRIUS

Español

Índice

¿Qué es la Radio por Satélite Sirius?.....3

Precauciones de Seguridad.....4

¿Cuál es su unidad de control?.....5

Operaciones de la unidad de control modelo A.....6

Visualización de Identificador del Sirius [ESN]
Seleccionar el Modo Sirius
Selección de banda de presintonización
Sintonización
Memoria de presintonización de canal
Sintonización preajustada
Exploración de canal
Cambiar el Modo de Búsqueda
Búsqueda de categoría y de canal
Cambio de Visualización
Sintonización de Acceso Directo

Operaciones de la unidad de control modelo B o C.....9

Visualización de Identificador del Sirius [ESN]
Seleccione el Modo de Radio por Satélite Sirius
Selección de banda de presintonización
Sintonización
Selección de categoría
Memoria de presintonización de canal
Sintonización preajustada
Cambiar el Modo de Búsqueda
Cambio de Visualización

Operaciones de la unidad de control modelo D.....12

Visualización de Identificador del Sirius [ESN]
Seleccionar el Modo Sirius
Selección de banda de presintonización
Sintonización
Sintonización preajustada
Memoria de presintonización de canal
Exploración de canal
Cambiar el Modo de Búsqueda
Búsqueda de categoría y de canal
Cambio de Visualización
Sintonización de Acceso Directo

Accesorios.....15

Procedimiento de instalación.....15

Conexión de cables a los terminals.....16

Montaje de la unidad Sintonizador de Radio por Satélite Sirius.....18

Guia Sobre Localización De Averias.....19

Especificaciones.....20

¿Qué es la Radio por Satélite Sirius?

Sirius es todo lo que se puede esperar de un aparato de radio: ofrece vía satélite a los radioyentes una programación de hasta 100 canales nuevos con calidad digital a lo largo y ancho del país. Lo cual se traduce en 60 canales de música sin cortes de publicidad. A esto hay que añadir los más de 40 canales de noticias, deportes y entretenimiento con nombres famosos como CNBC, Discovery, SCI-FI Channel, A&E, House of Blues, NPR, Speedvision y Comedy World.

Sirius es sinónimo de entretenimiento dinámico y en directo en el que los oyentes son los protagonistas. Cada minuto de cada día de la semana será diferente. Todos los canales de música sin cortes de publicidad son creación propia y están presentados por disjockeys que conocen y aman la música. ¿Le gusta la música Reggae? ¿Le apetece escuchar un poco de Rock Clásico o Rock Moderno? Sirius pone a su disposición un gran surtido musical que abarca un amplio abanico de estilos musicales entre los que se encuentran los éxitos de los años 50, 60, 70 y 80 así como éxitos de la música Jazz, Country, Blues, Rap, Rhythm and Blues, Bluegrass, música alternativa, clásica, Heavy Metal, Dance, etc.

Desde sus instalaciones de radiodifusión digitales y de última generación situados en el Rockefeller Center de Nueva York, Sirius ofrecerá la más perfecta y amplia combinación de entretenimiento por radio de costa a costa.

Con Sirius podrá disfrutar de una programación musical y de entretenimiento que simplemente
ninguna otra emisora de radio tradicional del país puede ofrecerle. Es todo un nuevo concepto de radio.
¿A qué espera? ¡Compre Sirius y suba el volumen! Si desea más información, visite <www.sirius.com>.

❉ Las pantallas de visualización que aparecen en este manual cumplen un propósito explicativo solamente y pueden ser diferentes de las pantallas reales.

NOTA

Durante el período de recepción inicial, si ha cambiado su suscripción, o si SIRIUS ha actualizado el servicio flujo de emisión de programas, la selección automática de la recepción se vuelve a llevar a cabo automáticamente al seguir el ajuste de canal actual.

Durante este tiempo, la recepción de audio puede ser interrumpida momentáneamente. Sin embargo, esta interrupción no es causada por interferencias de radio o de recepción.

Precauciones de Seguridad

⚠ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

- Inserte la unidad hasta el fondo, de manera que quede firmemente bloqueada en su sitio. De lo contrario, podría salir despedida con fuerza durante un choque u otras sacudidas.
- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- Si nota que la unidad emite humos u olores extraños, desconecte inmediatamente la alimentación y consulte con su distribuidor Kenwood.
- Preste atención para no dejar caer ni aplicar un golpe fuerte a la unidad.

⚠PRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones:

- No abra las cubiertas superior o inferior de la unidad.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Durante la instalación, no utilice otros tornillos que no sean los suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.
- Cuando taladre un agujero en el automóvil para fijar los soportes, asegúrese de no estropear el depósito de combustible, tubos de los frenos, mazos de cables, etc. del otro lado.

NOTA

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Si la unidad no funcionara bien aparentemente, pruebe a pulsar el botón de reinicio en la unidad de control antes que nada. Si esto no resuelve el problema consulte al distribuidor de Kenwood más próximo.
- Cuando se pulsa el botón de reinicio, el radio satélite Sirius estará listo para la recepción una vez transcurridos 15 segundos aproximadamente.

Limpieza de la unidad

Si la placa frontal de esta unidad está manchada, límpiela con un paño seco tal como un paño de silicona. Si la placa frontal está muy sucia, límpiela con un paño humedecido en jabón neutro, y luego aclárelo.

⚠ Si se aplica algún spray para limpiar directamente a la unidad puede que afecte a sus partes mecánicas. Si se limpia la placa frontal con un paño duro o utilizando líquido volátil tal como disolvente o alcohol puede que se raye la superficie o que se borren algunos caracteres.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Acerca de los reproductores de CD/cambiadores de discos conectados a esta unidad:

Pueden conectarse a esta unidad los cambiadores de discos/reproductores de CD KENWOOD comercializados en 1998 o posterior.
Observe que cualquier cambiador de discos/reproductor de CD comercializado en 1997 o anterior y los cambiadores de discos de otros fabricantes no pueden conectarse a esta unidad. Una conexión de productos sin soporte puede ocasionar daños. Ajuste del interruptor O-N a la posición "N" para cambiadores de disco/reproductures de CD KENWOOD que corresponda.

¿Cuál es su unidad de control?

Siga el <MANUAL DE INSTRUCCIONES> o el <MANUAL DE INSTRUCCIONES para el control del sintonizador SIRIUS> de la unidad de control de funcionamiento del sintonizador de radio satélite Sirius explicado en este.

Si no se explica en el <MANUAL DE INSTRUCCIONES> de la unidad de control, el funcionamiento varía entre los modelos del A al D de la unidad de control.

Consulte la sección <Acerca del sintonizador de radio por satélite Sirius> del manual de instrucciones e identifique el nombre del modelo de la unidad de control. Si esta sección es omitida en el manual, siga las instrucciones que se dan a continuación.

Modelos A:

Las unidades de control (equipadas con funciones de control de sintonizador Sirius) disponibles desde el 2004 y posteriormente,
KDC-X959, KDC-X679, KDC-X659,
KDC-X579, KDC-X569, KDC-X559,
KDC-X469,
KDC-MPV7019, KDC-MPV622,
KDC-MPV619, KDC-MPV6022,
KDC-MPV525, KDC-MPV5025,
KDC-MP819, KDC-MP625, KDC-MP6025,
KDC-MP522, KDC-MP425, KDC-MP225,
KDC-MP222,
KDC-719, KDC-422, KDC-4022, KDC-325,
KDC-322, KDC-3025, KDC-3022,
KDC-225MR, KDC-225, KDC-2025

☞Vaya a <Operaciones de la unidad de control modelo A> (página 6).

Modelos B:

KDC-X917, KDC-X817, KDC-X717,
KDC-X459,
KDC-V7017,
KDC-9017, KDC-716S, KDC-5019, KDC-519,
KDC-4019, KDC-419, KDC-319,
KRC-535, KRC-435

☞Vaya a <Operaciones de la unidad de control modelo B o C> (página 9).

Modelos C:

Z828, Z727, Z910DVD

☞Vaya a <Operaciones de la unidad de control modelo B o C> (página 9).

Modelos D:

KDC-X859, KDC-X759, KDC-MP919

☞Vaya a <Operaciones de la unidad de control modelo D> (página 12).

Operaciones de la unidad de control modelo A

Cuando tenga una unidad de control modelo A categorizada por el <¿Cuál es su unidad de control?> (página 5), siga las instrucciones de funcionamiento que se dan a continuación.

Visualización de Identificador del Sirius [ESN]

Deberá tener el número de identificación (ID) de Sirius [ESN] para la licencia con Sirius Corp. Verifique el ID de Sirius [ESN] en esta unidad de la siguiente manera.

1 Seleccione el Modo de Radio por Satélite Sirius
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la visualización "SIRIUS".

2 Verifique el ID de Sirius [ESN] en esta unidad
Consulte la página del <Sistema de Menús> en el manual de instrucciones de su unidad de control, y seleccione el ítem de menú ESN.
Si visualizará la identificación (ID) de Sirius [ESN].

Identificador del Número de Serie/ Identificador del Sirius [ESN]
Es especialmente importante que guarde el número serial de la unidad y el número de identificación electrónico Sirius.

Seleccionar el Modo Sirius

Escucha del radio satélite.

Pulse el botón [SRC].
Seleccione la visualización "SIRIUS".

- Es necesario subscribirse a SIRIUS para recibir los servicios de la Radio por Satélite Sirius. Póngase en contacto con SIRIUS si aparece el mensaje "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE"/ "CALL 888 539-SIRI".
- Puede tardar cierto tiempo en empezar a recibir después de que haya seleccionado la fuente SIRIUS.
- Si falla la recepción de la señal, aparecerá el mensaje "Acquiring Signal"/"ACQUIRING SIGNAL".

Selección de banda de presintonización

Pulse el botón [FM].
Cada vez que se pulsa el botón,la banda preajustada cambia entre la SR1, SR2, SR3 y SR4.

Sintonización

Selección del canal.

Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

Memoria de presintonización de canal

Almacenamiento de el canal en la memoria.

1 Seleccione la banda de presintonización
Pulse el botón [FM].

2 Seleccione el canal para guardarla en la memoria
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

3 Introduzca el canal en la memoria
Pulse el botón [1] — [6] durante más de 2 segundos.
La visualización del número predefinido parpadea 1 vez.
En cada banda, se puede guardar 1 canal en la memoria de cada botón [1] — [6].

- Sólo se almacena el número de canal. La información de categoría no se almacena.
- Esta función solo se puede utilizar cuando se ha seleccionado "Channel"/"CHANNEL" en <Cambiar el Modo de Búsqueda> (página 7).

Sintonización preajustada

Recuperación de los canels de la memoria.

1 Seleccione la banda de presintonización
Pulse el botón [FM].

2 Recupere el canal
Pulse el botón [1] — [6].

Exploración de canal

Cada canal de recepción se comprueba durante 10 segundos.

1 Inicie la Exploración de Canales
Pulse el botón [AUTO] durante más de 2 segundos.
La exploración de canal se iniciará.

2 Libere cuando se reciba el canal que desee escuchar
Pulse el botón [AUTO] durante más de 2 segundos.

Cambiar el Modo de Búsqueda

Ajusta el modo de búsqueda.

Pulse el botón [AUTO].
Cada vez que se pulsa el botón, el modo de búsqueda cambia como se muestra a continuación.

Visualización	Funcionamiento
"Channel"/"CHANNEL"	Control de búsqueda manual normal.
"Preset"/"PRESET"	Búsqueda en orden de las emisoras en la memoria preajustada.

Esta función no se puede utilizar en el modo de categoría y de búsqueda de canal.

Búsqueda de categoría y de canal

Seleccione la categoría y el canal que desea escuchar.

<KDC-MP225, KDC-225MR, KDC-225, KDC-2025, KDC-MP222>

1 Introduzca el modo de búsqueda de categoría y de canal
Pulse el botón [FM] durante más de 1 segundo.

2 Seleccione la categoría
Pulse el botón [FM] o [AM].

3 Seleccione el canal
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

Cancelación del modo de búsqueda de canal y de categoría

Pulse el botón [FM] durante más de 1 segundo.

Entrada y cancelación del modo de búsqueda de canal y de categoría con el mando a distancia.
Pulse el botón [►II] en el mando a distancia.

<Otros>

1 Introduzca el modo de búsqueda de categoría y de canal
Pulse el botón [►II].

2 Seleccione la categoría
Pulse el botón [FM] o [AM].

3 Seleccione el canal
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

Cancelación del modo de búsqueda de canal y de categoría

Pulse el botón [►II].

No puede utilizar esta unidad hasta que no se obtenga toda la información sobre la Categoría.

Operaciones de la unidad de control modelo A

Cambio de Visualización

Cuando escuche el radio satélite Sirius, podrá cambiar la información de la pantalla de la siguiente manera.

Para el funcionamiento, consulte la página <Cambio de Visualización> del manual de instrucciones de su unidad de control.

La visualización dependerá en parte de las unidades de control que se vayan a conectar.

<Las unidades de control disponibles desde el 2004 y posteriormente, KDC-X579, KDC-MPV525, KDC-MPV5025, KDC-MP425, KDC-MP225, KDC-225MR, KDC-225, KDC-2025, KDC-X569, KDC-X469, KDC-MP522, KDC-MPV622, KDC-MPV6022, KDC-4022, KDC-422, KDC-MP222>

Información

- Nombre del Canal
- Título de la Canción
- Nombre del Artista
- Nombre del Compositor
- Nombre de la Categoría
- Número de Banda y Número de Canal

Si se selecciona el texto para la fuente del sintonizador Sirius, incluyendo el nombre del canal, etc., cuando se reproduce un canal que no tiene texto para la fuente del sintonizador Sirius, incluyendo el nombre del canal, etc., el número de la banda y del canal serán visualizados.

<KDC-X679, KDC-MP6025, KDC-MP625>

Información (Visualización de parte Superior)

- Nombre del Canal
- Título de la Canción
- Nombre del Artista
- Nombre del Compositor
- Nombre de la Categoría
- Nombre de Etiqueta
- Comentario
- Número de Banda y Número de Canal

Información (Visualización de parte Inferior)

- Nombre del Canal
- Título de la Canción
- Nombre del Artista
- Nombre del Compositor
- Nombre de la Categoría
- Nombre de Etiqueta
- Comentario

No puede aplicar la misma configuración a la Parte Superior que a la Parte Inferior.

<KDC-X959, KDC-X659, KDC-MP819, KDC-719, KDC-X559>

Información (Visualización de parte Superior)

- Número de Banda y Número de Canal (KDC-X659/MP819/719/X559 sólamente)
- Nombre del Canal
- Título de la Canción
- Nombre del Artista
- Nombre de la Categoría
- Etiqueta (KDC-X959 sólamente)
- Comentario (KDC-X959 sólamente)

Información (Visualización de parte Inferior)

- Nombre del Artista
- Título de la Canción
- Nombre del Canal
- Comentario (KDC-X959 sólamente)
- Etiqueta (KDC-X959 sólamente)

No puede aplicar la misma configuración a la Parte Superior que a la Parte Inferior.

<KDC-3025, KDC-325, KDC-3022, KDC-322, KDC-MPV619, KDC-MPV7019>

Información
Número de Banda y Número de Canal (KDC-MPV619/MPV7019 sólamente)
Nombre del Canal
Título de la Canción
Nombre del Artista
Nombre de la Categoría
Número de Banda y Número de Canal (KDC-3025/325/3022/322 sólamente)

Si se selecciona el texto para la fuente del sintonizador Sirius, incluyendo el nombre del canal, etc., cuando se reproduce un canal que no tiene texto para la fuente del sintonizador Sirius, incluyendo el nombre del canal, etc., el número de la banda y del canal serán visualizados.

Sintonización de Acceso Directo (función del mando a distancia)

Introducción de el canal y sintonización.

1 Acceda al modo de Sintonización de Acceso Directo
Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

2 Entrar en el canal
Pulse los botones numérico.

3 Realizar la Búsqueda de Canal
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

Cancelación de la Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

- Si no presiona ningún botón en los siguientes 10 segundos, se desactiva automáticamente el modo de Sintonización de acceso directo.
- Puede cambiar hasta el Canal número 223.
- No es posible buscar un número de canal que no corresponda a una emisión por radio.
- Si no puede recibir señal en el Canal de Entrada debido a las malas condiciones de las ondas de radio o al cualquier otro motivo, aparecerá el mensaje "Acquiring Signal"/"ACQUIRING SIGNAL".

Operaciones de la unidad de control modelo B o C

Cuando se tiene la unidad de control modelo B o C categorizada en <¿Cuál es su unidad de control?> (página 5), siga las instrucciones de funcionamiento que se describen a continuación.

Visualización de Identificador del Sirius [ESN]

Deberá tener el número de identificación (ID) de Sirius [ESN] para la licencia con Sirius Corp. Verifique el ID de Sirius [ESN] en esta unidad de la siguiente manera.

<Modelos B>

1 Seleccione el Modo de Radio por Satélite Sirius
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la visualización "SIRIUS".

2 Verifique el ID de Sirius [ESN] en esta unidad
Pulse el botón [DISP] repetidamente hasta que aparezca el modo de ESN.

<Modelos C>

1 Seleccione el Modo de Radio por Satélite Sirius
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la visualización "SIRIUS".

2 Modifique el modo de cambio de pantalla a "Display Type A" o a "Display Type B"
Para la selección del modo de pantalla, consulte la sección <Cambio de modo de visualización> del manual de instrucciones.

3 Pulse el botón [S.A] para introducir el modo de control de visualización.

4 Verifique el ID de Sirius [ESN] en esta unidad
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I] para seleccione la visualización "ESN".

5 Pulse el botón [S.A].

Identificador del Número de Serie/ Identificador del Sirius [ESN]
Es especialmente importante que guarde el número serial de la unidad y el número de identificación electrónico Sirius.

Operaciones de la unidad de control modelo B o C

Seleccione el Modo de Radio por Satélite Sirius

Escucha del radio satélite.

Pulse el botón [SRC].
Seleccione la visualización "SIRIUS".

- Es necesario subscribirse a SIRIUS para recibir los servicios de la Radio por Satélite Sirius. Póngase en contacto con SIRIUS si aparece el mensaje "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE"/ "CALL 888 539-SIRI".
- Puede tardar cierto tiempo en empezar a recibir después de que haya seleccionado la fuente SIRIUS.
- Cuando utiliza la unidad de control teniendo el ajuste Sirius/Dab en el sistema de menú, seleccione "SIRIUS/"SIRI" en este menú.

Selección de banda de presintonización

Pulse el botón [FM].
Cada vez que se pulsa el botón,la banda preajustada cambia entre la SR1/Si1, SR2/Si2 y SR3/Si3.

Sintonización

Selección del canal.

Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

Selección de categoría

Se pasa a la siguiente Categoría que contenga el Canal de recepción.

Pulse el botón [AM].

- Si no hay ningún Canal de recepción en la Categoría, se pasa a la Categoría siguiente.
- No puede utilizar esta unidad hasta que no se obtenga toda la información sobre la Categoría.
- Seleccione la categoría para acceder al primer canal que contenga dicha categoría.

Memoria de presintonización de canal

Almacenamiento de el canal en la memoria.

1 Seleccione la banda de presintonización
Pulse el botón [FM].

2 Seleccione el canal para guardarla en la memoria
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

3 Put the channel in the memory
Pulse el botón [1] — [6] durante más de 2 segundos.
La visualización del número predefinido parpadea 1 vez.
En cada banda, se puede guardar 1 canal en la memoria de cada botón [1] — [6].

Sólo se almacena el número de canal. La información de categoría no se almacena.

Sintonización preajustada

Recuperación de los canels de la memoria.

1 Seleccione la banda de presintonización
Pulse el botón [FM].

2 Recupere el canal
Pulse el botón [1] — [6].

Cambiar el Modo de Búsqueda

Ajusta el modo de búsqueda.

Consulte la página <Sistema de Menús> del manual de instrucciones de su unidad de control, y seleccione el ítem del menú de modo de búsqueda.
El modo de búsqueda cambia cada vez que se pulsa el botón [I◄◄] o [►►I].

Visualización	Funcionamiento
"AUTO1"	Búsqueda en orden de las emisoras en la memoria preajustada.
"MANUAL"	Control de búsqueda manual normal.

Cambio de Visualización

Cuando escuche el radio satélite Sirius, podrá cambiar la información de la pantalla de la siguiente manera.

Para el funcionamiento, consulte la página <Cambio de Visualización> del manual de instrucciones de su unidad de control.

La visualización dependerá en parte de las unidades de control que se vayan a conectar.

<Modelos C, KDC-X917, KDC-X817, KDC-9017, KDC-X717>

Información (Visualización de parte Superior)

Número de Canal y Nombre del Canal
Título de la Canción y Nombre del Artista
Nombre de la Categoría
ESN
Número de Canal

Información (Visualización de parte Inferior)

Número de Canal y Nombre del Canal
Título de la Canción y Nombre del Artista

No puede aplicar la misma configuración a la Parte Superior que a la Parte Inferior.

<KDC-V7017, KDC-716S, KRC-535, KRC-435, KDC-519, KDC-X459, KDC-419, KDC-5019, KDC-4019, KDC-319>

Información

Número de Canal y Nombre del Canal / Nombre del Canal
Título de la Canción y Nombre del Artista
Nombre de la Categoría
ESN
Número de Canal

Operaciones de la unidad de control modelo D

Cuando tenga una unidad de control modelo D categorizada por el <¿Cuál es su unidad de control?> (página 5), siga las instrucciones de funcionamiento que se dan a continuación.

Visualización de Identificador del Sirius [ESN]

Deberá tener el número de identificación (ID) de Sirius [ESN] para la licencia con Sirius Corp. Verifique el ID de Sirius [ESN] en esta unidad de la siguiente manera.

1 Seleccione el Modo de Radio por Satélite Sirius
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la visualización "SIRIUS".

2 Verifique el ID de Sirius [ESN] en esta unidad
Consulte la página del <Sistema de Menús> en el manual de instrucciones de su unidad de control, y seleccione el ítem de menú ESN.
Si visualizará la identificación (ID) de Sirius [ESN].

Identificador del Número de Serie/ Identificador del Sirius [ESN]
Es especialmente importante que guarde el número serial de la unidad y el número de identificación electrónico Sirius.

Seleccionar el Modo Sirius

Escucha del radio satélite.

Pulse el botón [SRC].
Seleccione la visualización "SIRIUS".

- Es necesario subscribirse a SIRIUS para recibir los servicios de la Radio por Satélite Sirius. Póngase en contacto con SIRIUS si aparece el mensaje "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE".
- Puede tardar cierto tiempo en empezar a recibir después de que haya seleccionado la fuente SIRIUS.
- Si falla la recepción de la señal, aparecerá el mensaje "Acquiring Signal".

Selección de banda de presintonización

Pulse el botón [FM].
Cada vez que se pulsa el botón, la banda preajustada cambia entre la SR1, SR2, SR3 y SR4.

Sintonización

Selección del canal.

Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

Sintonización preajustada

Recuperación de los canels de la memoria.

1 Seleccione la banda de presintonización
Pulse el botón [FM].

2 Recupere el canal
Pulse el botón [1] — [4].
Los emisoras son recuperadas tal como se muestra a continuación.

Pulse el botón	Recupere el número
[1/5]	Nº1 ⬌ Nº5
[2/6]	Nº2 ⬌ Nº6
[3]	Nº3
[4]	Nº4

Cada vez que pulsa el botón, el canal activada cambia de forma cíclica.

Memoria de presintonización de canal

Almacenamiento de el canal en la memoria.

1 Seleccione la banda de presintonización
Pulse el botón [FM].

2 Acceda al modo de Memoria
Pulse el botón [P.M] durante más de 1 segundo.
Se visualiza "Preset Memory".

3 Seleccione el canal para guardarla en la memoria
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

4 Seleccione el número predefinido
Pulse el botón [FM] o [AM].

5 Guarde el canal en la memoria
Pulse el botón [P.M] durante más de 2 segundos.
La visualización del número predefinido parpadea 1 vez.

6 Repetición de los pasos 3 al 5 y almacenamiento de el canal en la memoria.
En cada banda, se puede guardar 1 canal en la memoria de cada botón [1] — [6].

7 Salga del modo de Memoria
Pulse el botón [P.M].

- Sólo se almacena el número de canal. La información de categoría no se almacena.
- Puede establecer hasta 6 memorias incluso en una Unidad de Control con 8 programas memorizados.

Exploración de canal

Cada canal de recepción se comprueba durante 10 segundos.

1 Seleccione un ítem de exploración de la lista de ítems de menú.

2 Inicie la Exploración de Canales
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I] durante más de 1 segundo.
La exploración de canal se iniciará.

3 Libere cuando se reciba el canal que desee escuchar
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I] durante más de un segundo, o pulse el botón [MENU] para salir del MENÚ.

Cambiar el Modo de Búsqueda

Ajusta el modo de búsqueda.

Pulse el botón [AUTO].
Cada vez que se pulsa el botón, el modo de búsqueda cambia como se muestra a continuación.

Visualización	Funcionamiento
"Channel"	Control de búsqueda manual normal.
"Preset"	Búsqueda en orden de las emisoras en la memoria preajustada.

Esta función no se puede utilizar en el modo de categoría y de búsqueda de canal.

Operaciones de la unidad de control modelo D

Búsqueda de categoría y de canal

Seleccione la categoría y el canal que desea escuchar.

1 Entrar en modo de Búsqueda de Canal
Pulse el botón [2/6] durante más de 1 segundo.

2 Seleccione la categoría
Pulse el botón [FM] o [AM].

3 Seleccione el canal
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

Cancelación del modo de búsqueda de canal y de categoría

Pulse el botón [2/6].

- No puede utilizar esta unidad hasta que no se obtenga toda la información sobre la Categoría.
- Entrada y cancelación del modo de búsqueda de canal y de categoría con el mando a distancia.
  Pulse el botón [►II] en el mando a distancia.

Cambio de Visualización

Cuando escuche el radio satélite Sirius, podrá cambiar la información de la pantalla de la siguiente manera.

Para el funcionamiento, consulte la página <Cambio de Visualización> del manual de instrucciones de su unidad de control.

La visualización dependerá en parte de las unidades de control que se vayan a conectar.

Información (Visualización de parte Superior)

Número de Banda y Número de Canal
Nombre del Canal
Título de la Canción
Nombre del Artista
Nombre de la Categoría

Información (Visualización de parte Inferior)

Nombre del Artista
Título de la Canción
Nombre del Canal

No puede aplicar la misma configuración a la Parte Superior que a la Parte Inferior.

Sintonización de Acceso Directo (función del mando a distancia)

Introducción de el canal y sintonización.

1 Acceda al modo de Sintonización de Acceso Directo
Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

2 Entrar en el canal
Pulse los botones numérico.

3 Realizar la Búsqueda de Canal
Pulse el botón [I◄◄] o [►►I].

Cancelación de la Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

- Si no presiona ningún botón en los siguientes 10 segundos, se desactiva automáticamente el modo de Sintonización de acceso directo.
- Puede cambiar hasta el Canal número 223.
- No es posible buscar un número de canal que no corresponda a una emisión por radio.
- Si no puede recibir señal en el Canal de Entrada debido a las malas condiciones de las ondas de radio o al cualquier otro motivo, aparecerá el mensaje "Acquiring Signal" .

Accesorios

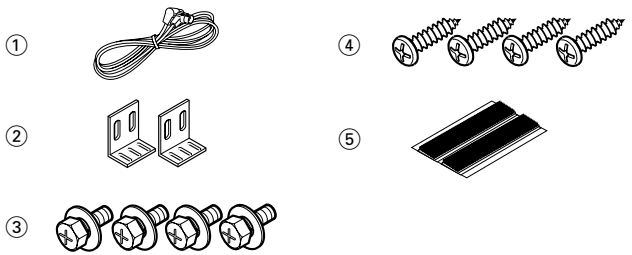

⚠ PRECAUCIÓN

El uso de accesorios distintos de los suministrados podría causar daños en la unidad. Asegúrese de utilizar únicamente los accesorios entregados con la unidad, mencionados arriba.

Procedimiento de instalación

1. Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal ⊖ de la batería.
2. Instale la antena Sirius y conecte el cable de esta al sintonizador de radio satélite Sirius.
3. Conecte el sintonizador de radio satélite Sirius y la unidad de control utilizando el cable de conexión que se incluye para ello.
4. Conecte correctamente los cables de entrada y de salida de cada unidad.
5. Instale la unidad en su automóvil.
6. Vuelva a conectar el terminal ⊖ de la batería.
7. Pulse el botón de reinicio en la unidad de control.

⚠ PRECAUCIÓN

- No conecte el cable de control Sirius mientras la unidad de control está encendida (ON).
- No olvide pulsar el botón de reinicio de la unidad de control después de la instalación.
- Si su vehiculo no está preparado para este sistema de conexion, consulte por favor a su distribuidor KENWOOD.
- Asegúrese de efectuar correctamente las conexiones de los cables, insertando los jacks hasta que queden firmemente bloqueados.
- No permita que los cables o terminales no conectados entren en contacto con las partes metálicas del automóvil o con cualquier otra parte conductora de electricidad. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar para que queden aislados.
- Tenga cuidado de que el cable de la antena y demás cables de conexión no queden atrapados en las piezas móviles. De lo contrario pueden producirse desconexiones y otros problemas.
- No aplique demasiada fuerza sobre el cable de la antena y los demás cables y conectores y ni los doble, etc., de lo contrario pueden producirse desconexiones y otros problemas.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las lámparas de destello, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.

Conexión de cables a los terminals

■ Si desea conectar la unidad de control

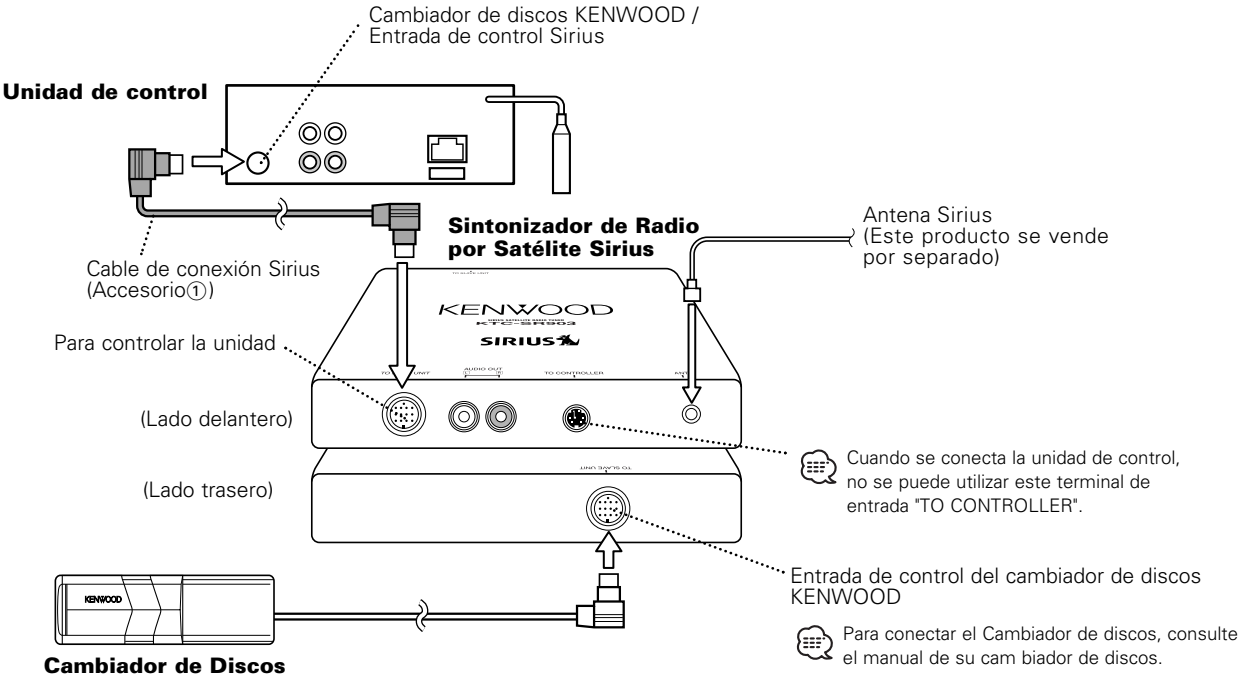

Cuando utilice la unidad del controlador (accesorio opcional), consulte <Si desea conectar el controlador> de la páinga siguiente y conecte la unidad del controlador.

■ ***Si desea conectar el controlador***

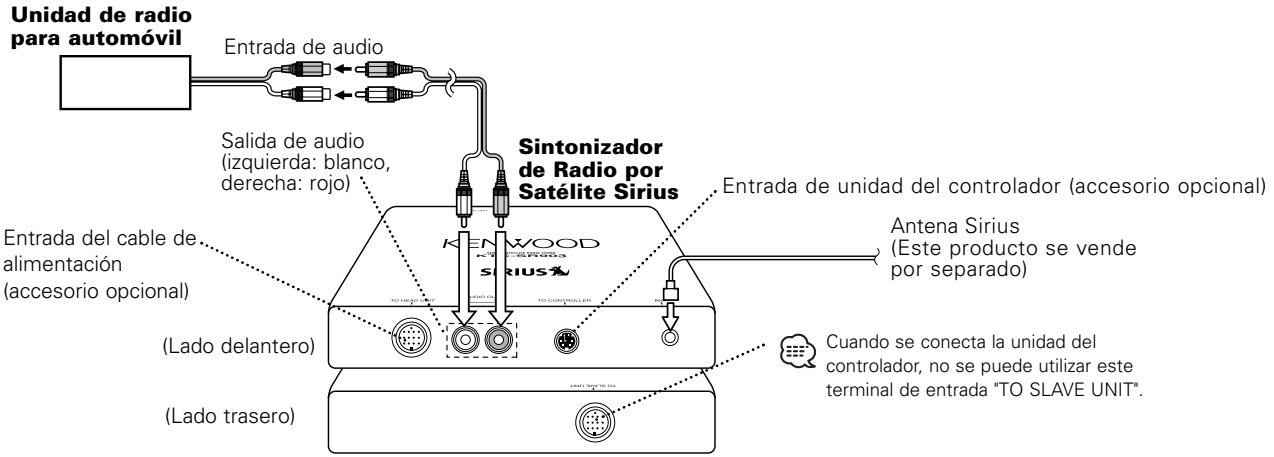
Unidad de radio para automóvil
Entrada de audio
Salida de audio (izquierda: blanco, derecha: rojo)
Sintonizador de Radio por Satélite Sirius
Entrada de unidad del controlador (accesorio opcional)
Antena Sirius (Este producto se vende por separado)
Entrada del cable de alimentación (accesorio opcional)
(Lado delantero)
(Lado trasero)
Cuando se conecta la unidad del controlador, no se puede utilizar este terminal de entrada "TO SLAVE UNIT".

■ ***Si l'on souhaite connecter un KCA-S210A***

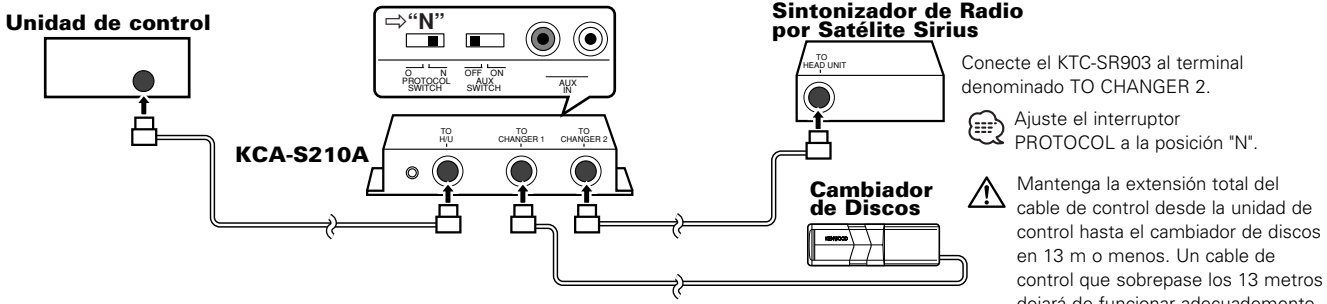
Unidad de control
"N"
KCA-S210A
Sintonizador de Radio por Satélite Sirius
Conecte el KTC-SR903 al terminal denominado TO CHANGER 2.
Ajuste el interruptor PROTOCOL a la posición "N".
Cambiador de Discos
Mantenga la extensión total del cable de control desde la unidad de control hasta el cambiador de discos en 13 m o menos. Un cable de control que sobrepase los 13 metros dejará de funcionar adecuadamente.

Montaje de la unidad Sintonizador de Radio por Satélite Sirius

▲CAUTION

- Instale la unidad de sintonizador de radio satélite Sirius en un lugar bien ventilado y no coloque objetos sobre ella.
- Durante la instalación en el vehiculo, la unidad debe quedar firmemente sujeta en un sitio que no interfiera con la conducción.
- Al realizar un orificio en el chásis, compruebe que el depósito de gasolina, el tubo de los frenos, el mazo de cables u otras piezas no se encuentran del otro lado, ademas de tener cuidado de no dejar arañazos.
- Al colocar los herrajes de montaje (Accesorio ②) a la unidad de sintonizador de radio satélite Sirius, utilice únicamente los tornillo de montaje suministrados (Accesorio ③) (M4 x 8 mm). Si utiliza otros tornillos diferentes a los suministrados puede provocar daños internos o dar como resultado un montaje poco seguro, lo que podría resultar peligroso.

■ *Instalación con los tornillos autoroscados*

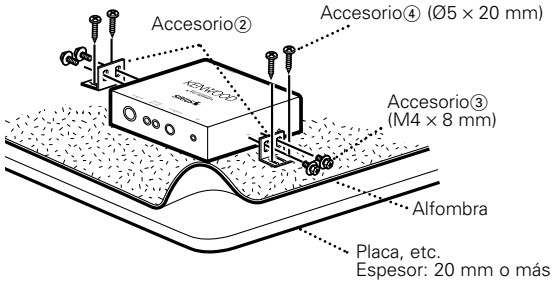

■ *Instalación con las cintas de velcro*

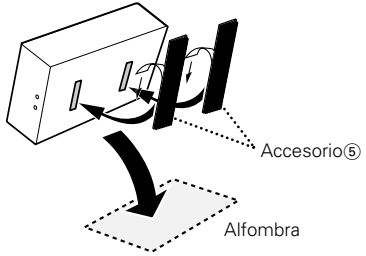

▲PRECAUCIÓN

No instale esta unidad cerca del tablero de instrumentos, ni de la bandeja trasera, ni de ningún componente importante. Esto podría causar lesiones a personas o accidentes en el caso que la unidad se aflojara y se saliera de su posición golpeando a alguien o impactando algún componente importante. Para montar esta unidad debe utilizar tornillos de rosca cortante. (Realizar la instalación con una cinta de cintas de velcro ser fácil, pero también fácilmente la unidad se aflojará y se saldrá con un impacto.)

Guia Sobre Localización De Averias

Si es la primera vez que lo utiliza, es posible que resulte difícil recibir la señal al principio. En tal caso, deje la fuente del SIRIUS encendida (ON) durante 3 minutos, apáguela (OFF) y vuélvala a encender (ON).

Lo que podría parecer una falla de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

? No se puede seleccionar el Sirius.

✔ El cable de conexión Sirius no está conectado.
☞ Utilice el cable de conexión Sirius para conectar la unidad de control y el sintonizador de radio satélite Sirius.

✔ El interruptor de selección PROTOCOL de la unidad de conmutación del cambiador "KCA-S210A" no está ajustado correctamente.
☞ Ajuste el interruptor de selección PROTOCOL a la posición "N".

✔ La unidad de conmutación del cambiador "KCA-S210A" no está conectados correctamente.
☞ Conecte el KTC-SR903 al terminal denominado TO CHANGER 2. Consulte la sección de <Conexión de cables a los terminals>.

? No ocurre nada al pulsar los botones.

✔ El chip de computadora en la unidad no está funcionando de la manera habitual.
☞ Pulse el botón de reinicio de la unidad de control/controlador.

? No se escucha el sonido, o el volumen es bajo.

✔ Los cables de entrada/salida o el mazo de conductores están conectados incorrectamente.
☞ Vuelva a conectar correctamente los cables de entrada/salida y/o el mazo de conductores. Consulte la sección de <Conexión de cables a los terminals>.

? No se puede recibir emisión.

✔ La antena Sirius no está conectada.
☞ Conéctela correctamente consultando <Conexión de cables a los terminals>.

✔ No se ha establecido subscripción.
☞ Subscríbase a SIRIUS.

Los siguientes mensajes se visualizan al ocurrir determinados problemas en su sistema. Efectúe las acciones recomendadas.

ANTENNA ERROR / ANT ERR / ANT ERROR:
La antena no está conectada correctamente.
➪ Compruebe que la antena está conectada correctamente y después encienda/apague (ON/OFF) la alimentación de SIRIUS o Unidad de Control.

TUNER ERROR / TUNE ERR :
No se puede recibir la emisión debido a un error en esta unidad.
➪ Apague/Encienda (ON/OFF) la alimentación del SIRIUS o Unidad de Control, o pulse el botón de reposición de la Unidad de Control.

ESN ERROR / ESN ERR :
El Número de Serie Electrónico (ESN) no está registrado en esta unidad.
➪ Consulte a un centro de servicio técnico cercano.

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Sección del sintonizador de Sirius

Gama de frecuencias (Conjunto) .....2320 MHz – 2332,5 MHz
Gama de frecuencias (TDM Canal#1(fc)) .....2322,293 MHz
Gama de frecuencias (COFDM Canal(fc)) .....2326,25 MHz
Gama de frecuencias (TDM Canal#2(fc)) .....2330,207 MHz
Sensibilidad útil (TDM Canal) ..... - 83 dBm – - 55 dBm
Sensibilidad útil (COFDM Canal)..... - 80 dBm – + 4 dBm

General

Muestra de audio.....48kHz
Tensión de funcionamiento .....14,4 V (11 – 16 V admisibles)
Consumo.....500 mA
Ambiente de funcionamiento.....-20 °C – +70 °C
Tamaño de instalación (An × Al × F).....188,0 × 29,0 × 145,0 mm
7-3/8 × 1-1/8 × 5-11/16 in.
Peso: .....1,543 lbs (700 g)